


# 高粘度処理

High Viscosity

## 高粘度処理システム

通常のポンプでは粘度4000 mPa・s位までしか対応ができない。弊社では高粘度押し込み用に加圧システムを使うことで高圧ポンプの自給に対する問題を改善し100,000 mPa・sにも対応しました、弊社ナノヴェイタ™で高粘度時の微分散をご提案いたします。

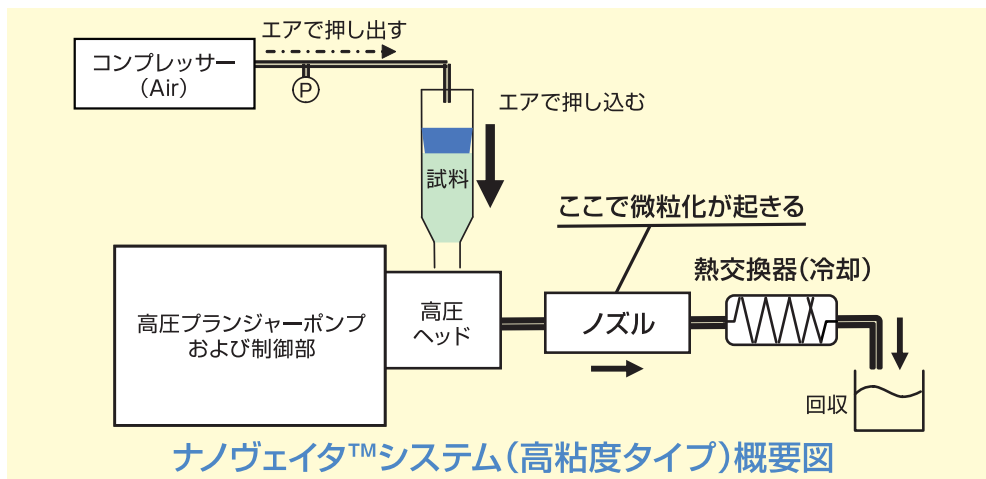

## 高粘度：化粧品(レシチンの微粒化)

### 高粘度レシチンの微粒化

例：水添レシチン(～370000 mPa・s)

- ◎ 吸収率向上
- ◎ 外観・使用感の変化

| 配合     | (wt%) |
|--------|-------|
| 水添レシチン | 10.0  |
| イオン交換水 | 10.0  |
| グリセリン  | 78.0  |
| 防腐剤    | 2.0   |

