


## 酸化セリウムの分散

### ●紫外線吸収剤


- ・微粒化→白くならない日焼け止め

### ●研磨剤

- ・微粒化→精密研磨、鏡面研磨

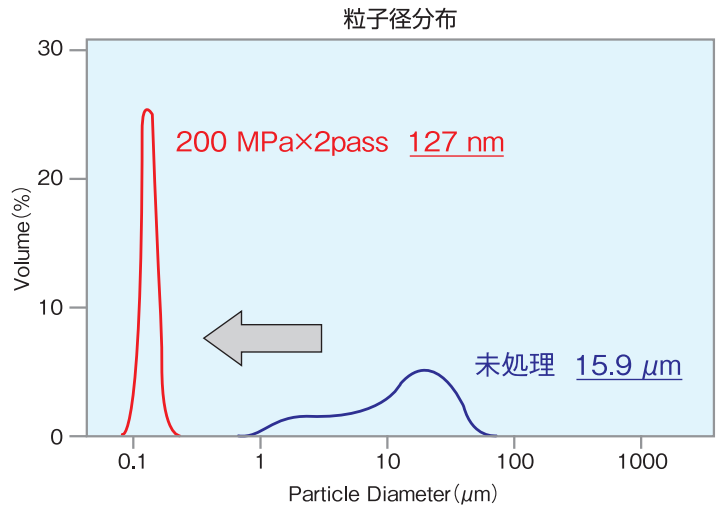

## チタニアの分散

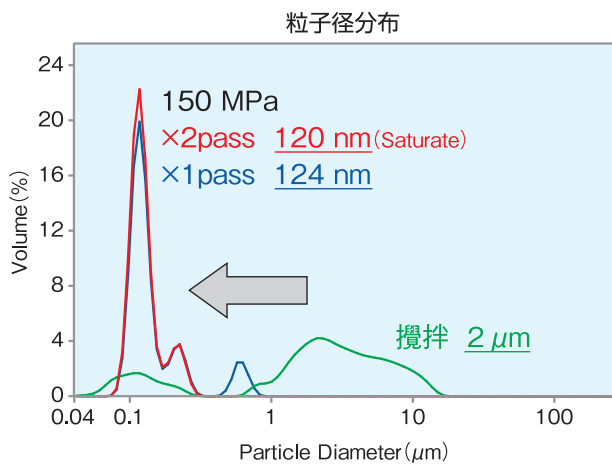


### AEROXIDE P25

(日本アエロジル製)

#### 配合

Aeroxide P25	20 wt%
イオン交換水	80 wt%

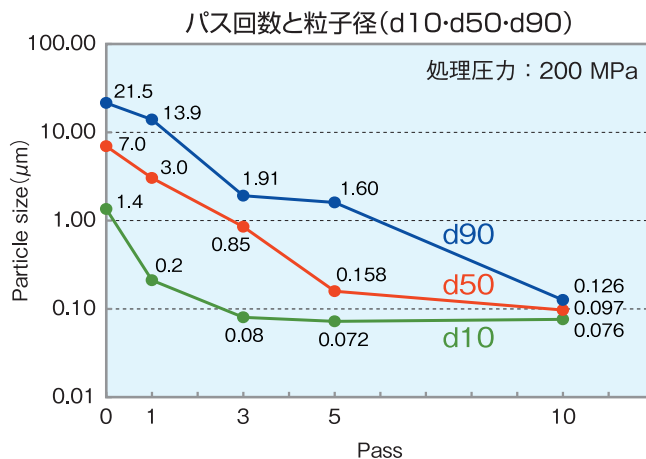

### ST-01

(石原産業製)

#### 配合

ST-01	3 wt%
ポリカルボン酸系アニオン界面活性剤	0.2 wt%
イオン交換水	96.8 wt%
pH	8.5