


混合・混練用 高粘度対応ダマトリ


粗大粒子やダマを効率よく混合・分散する「ダマトリ」と高圧ポンプを組み合わせた「高粘度ダマトリ」は、連続処理で高粘度・高濃度流体の混合・混練を可能とした装置です。

処理事例	単層カーボンナノチューブ（SWCNT）2wt% CMC3wt%、水 TUBALL™ 01RW03
------	---


マルチダマトリφ0.8×1 コマ+高粘度ダマトリシステムNVR-A-P10-060 5MPa処理

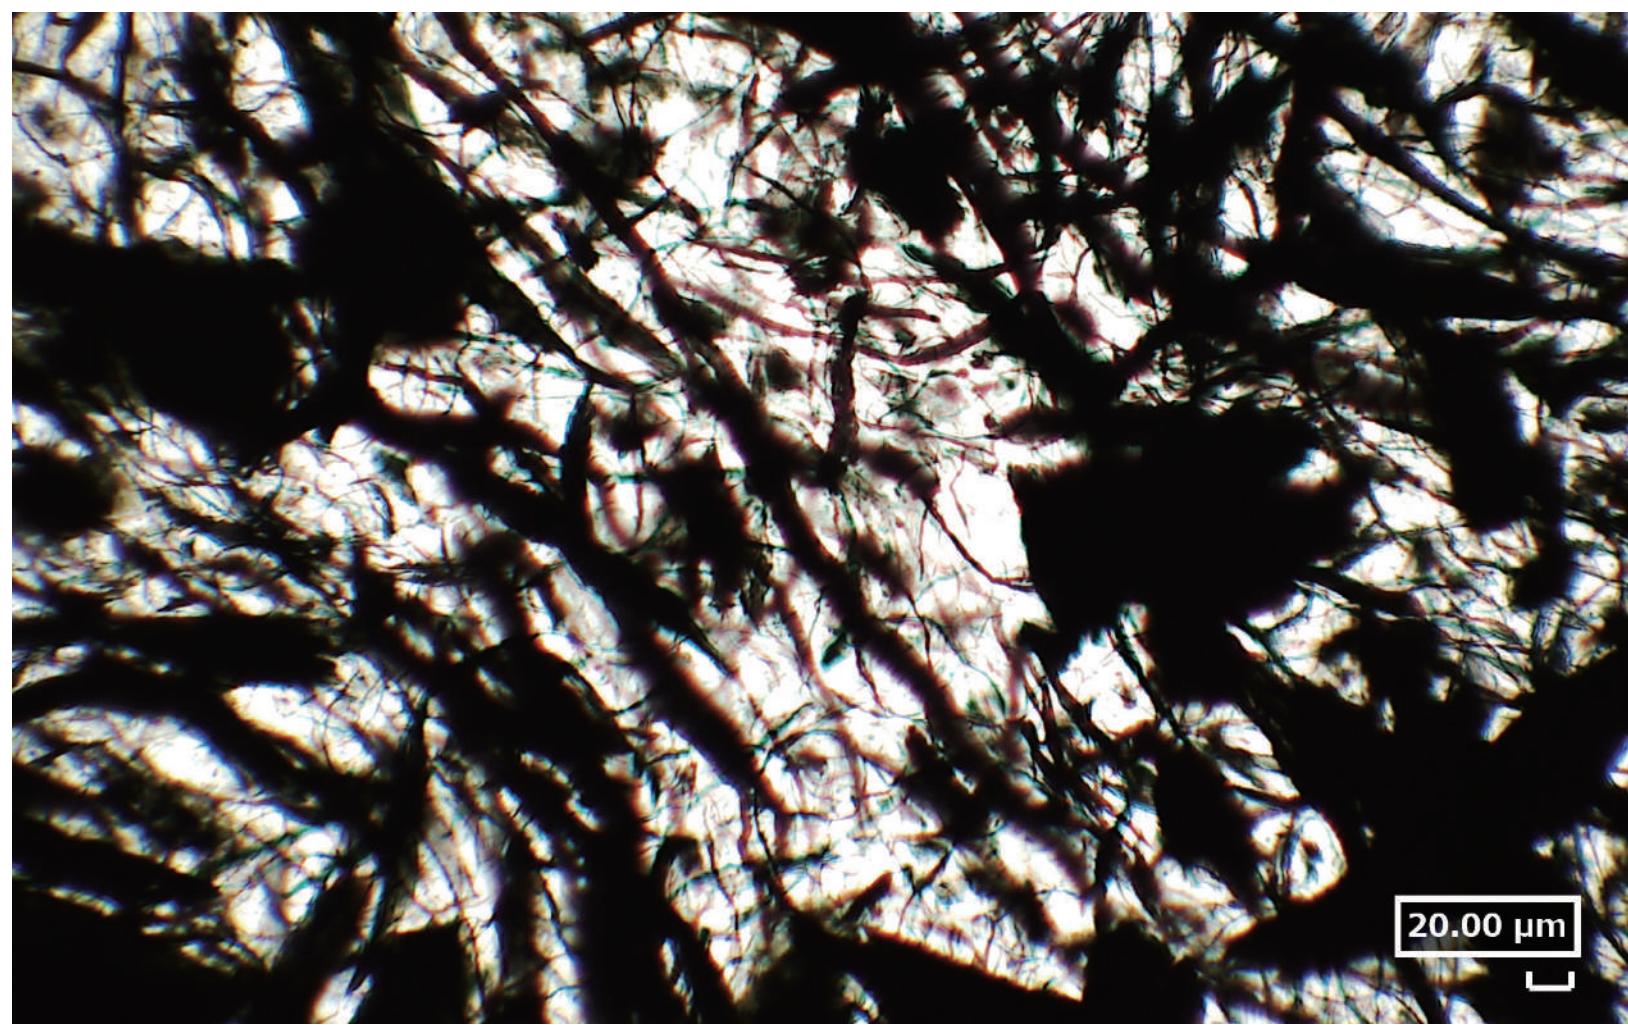


3Pass

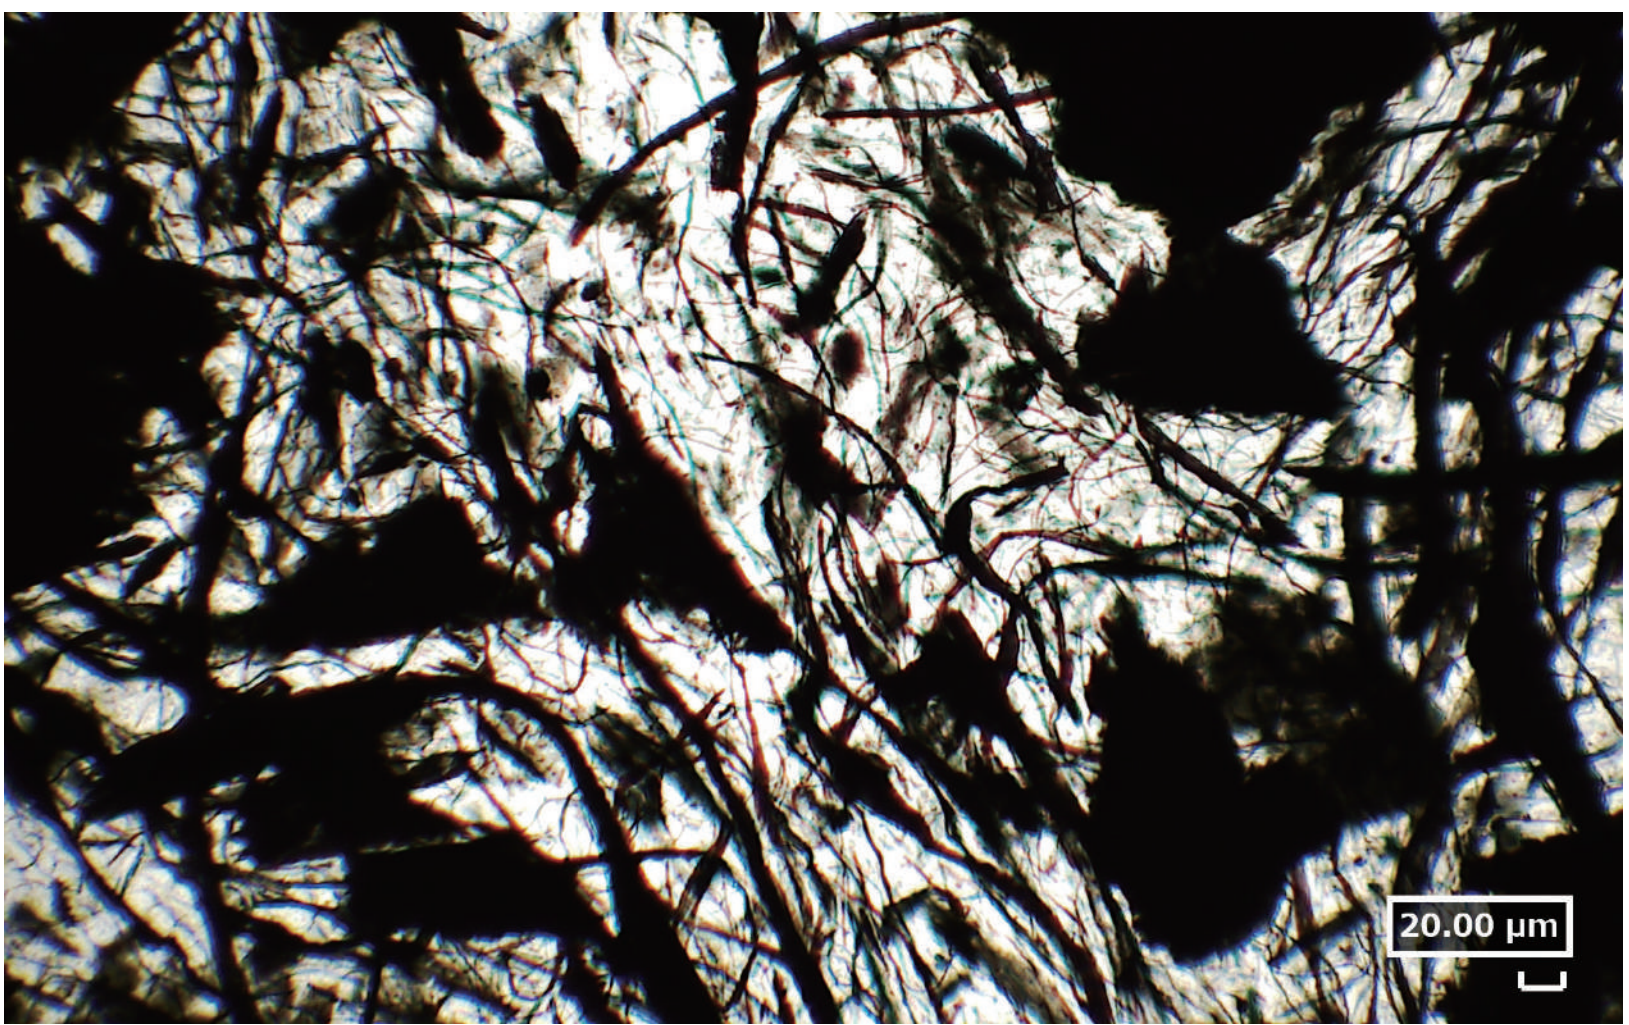


5Pass

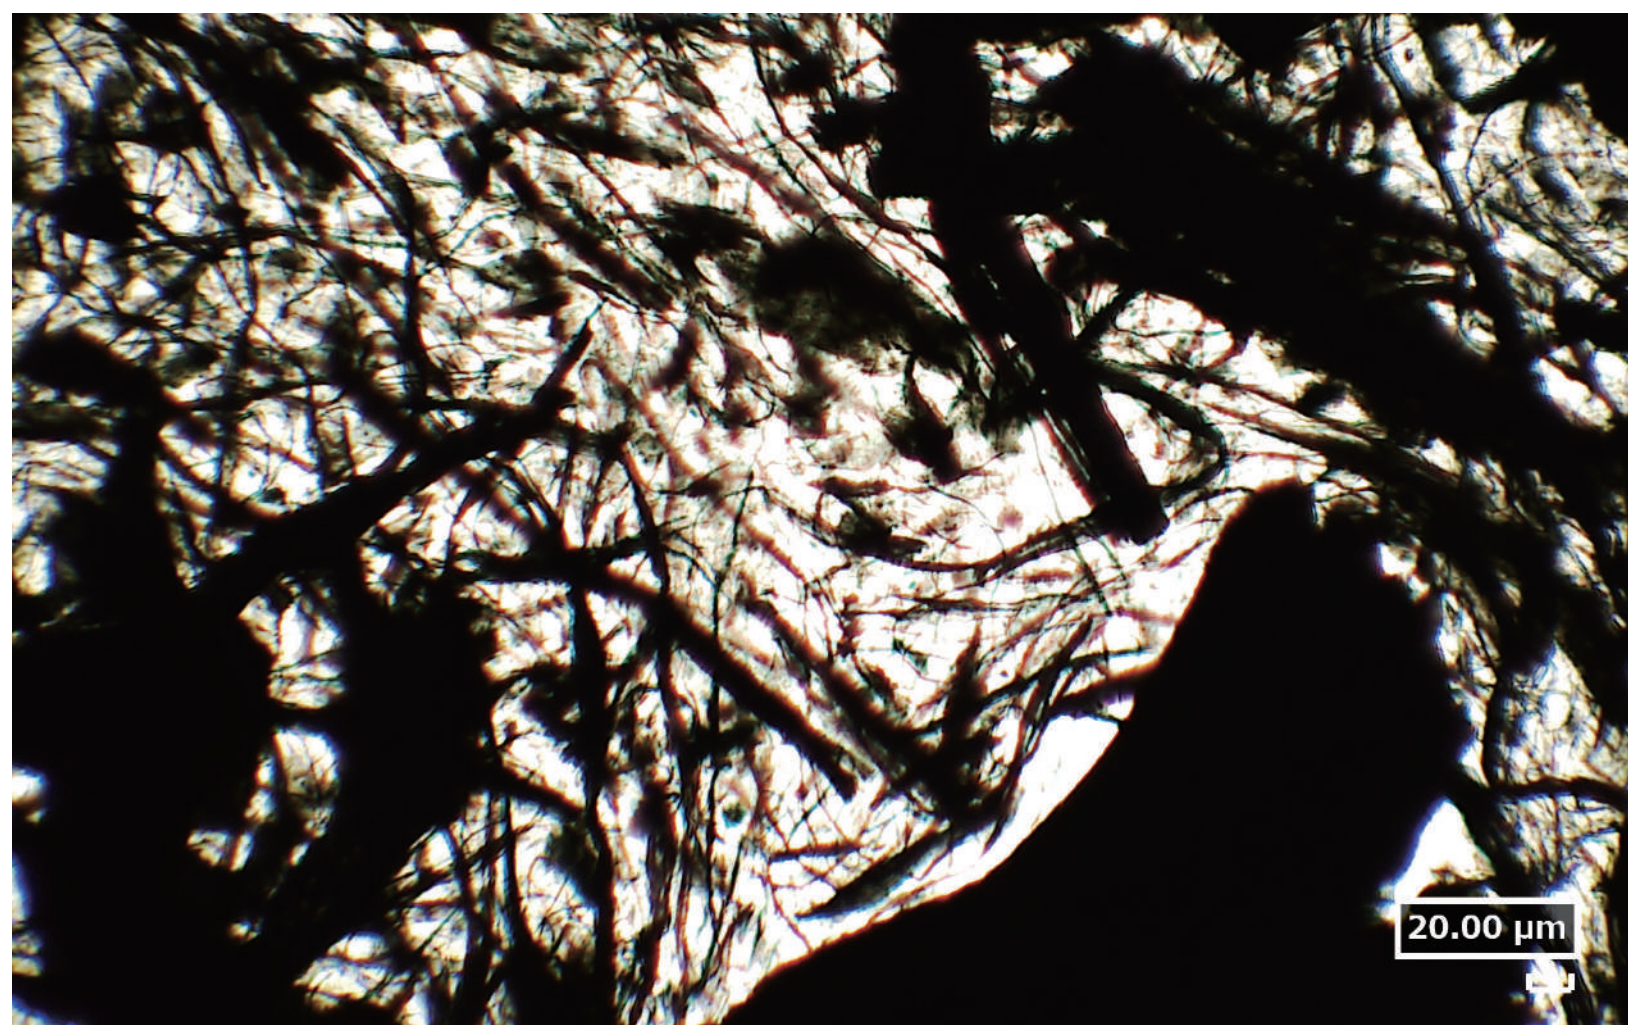

10Pass

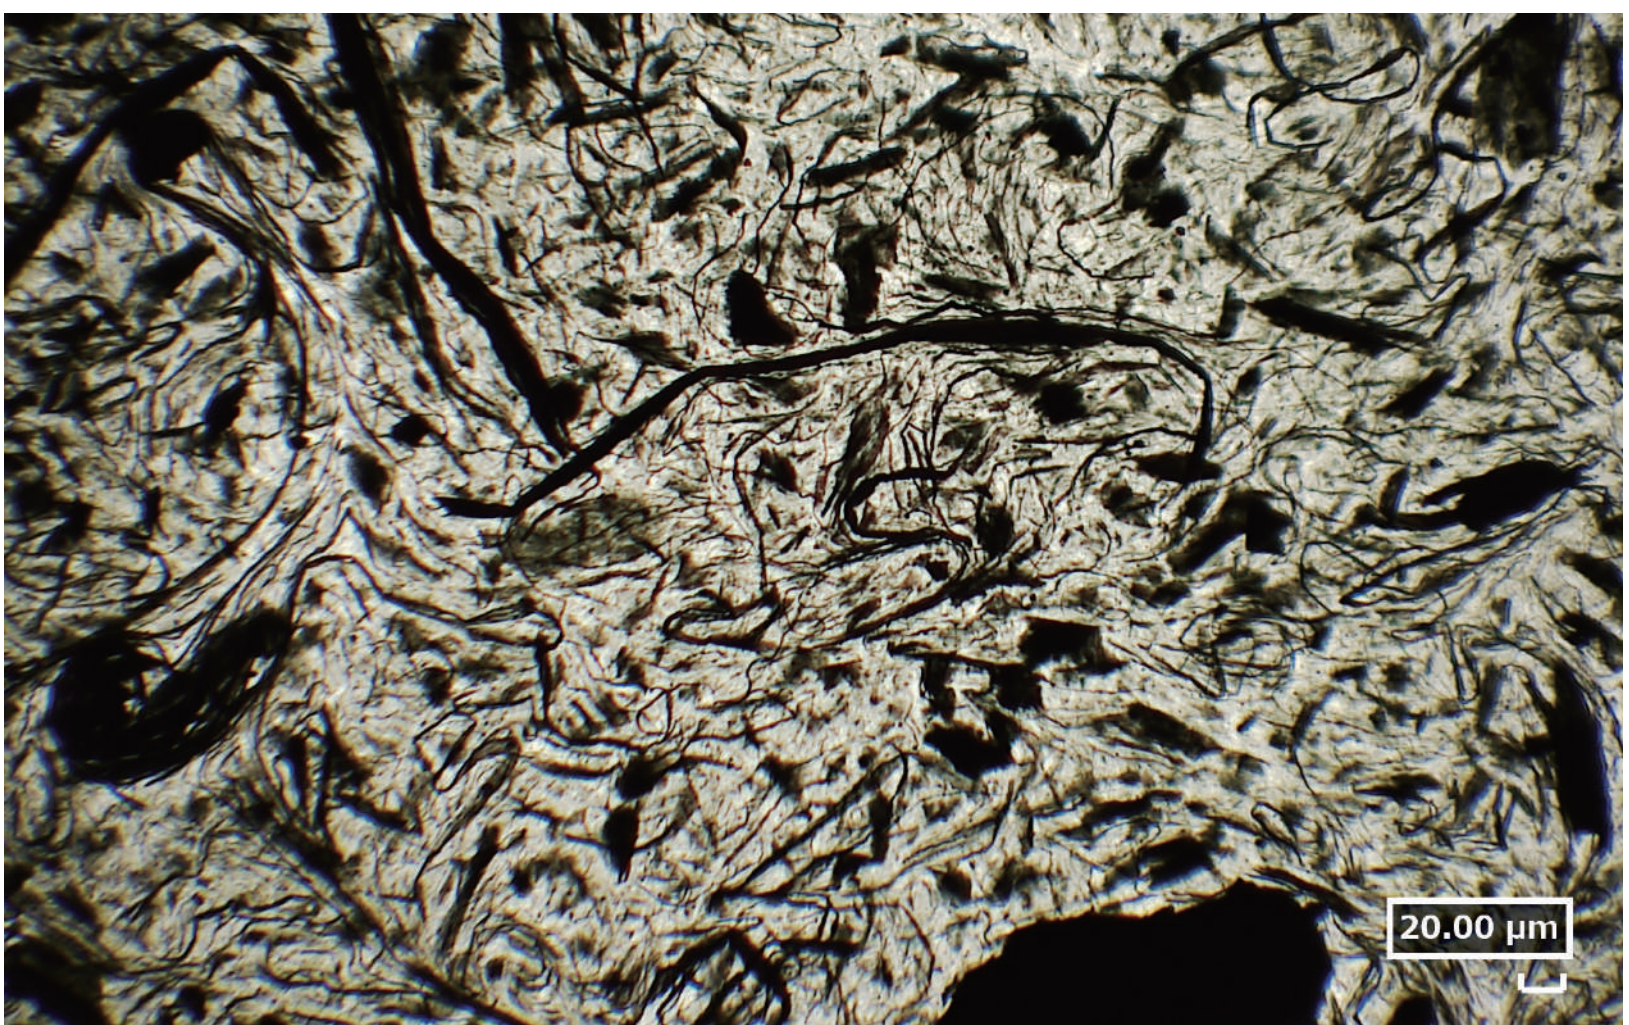

100Pass相当品
(約1kg 60分循環処理)

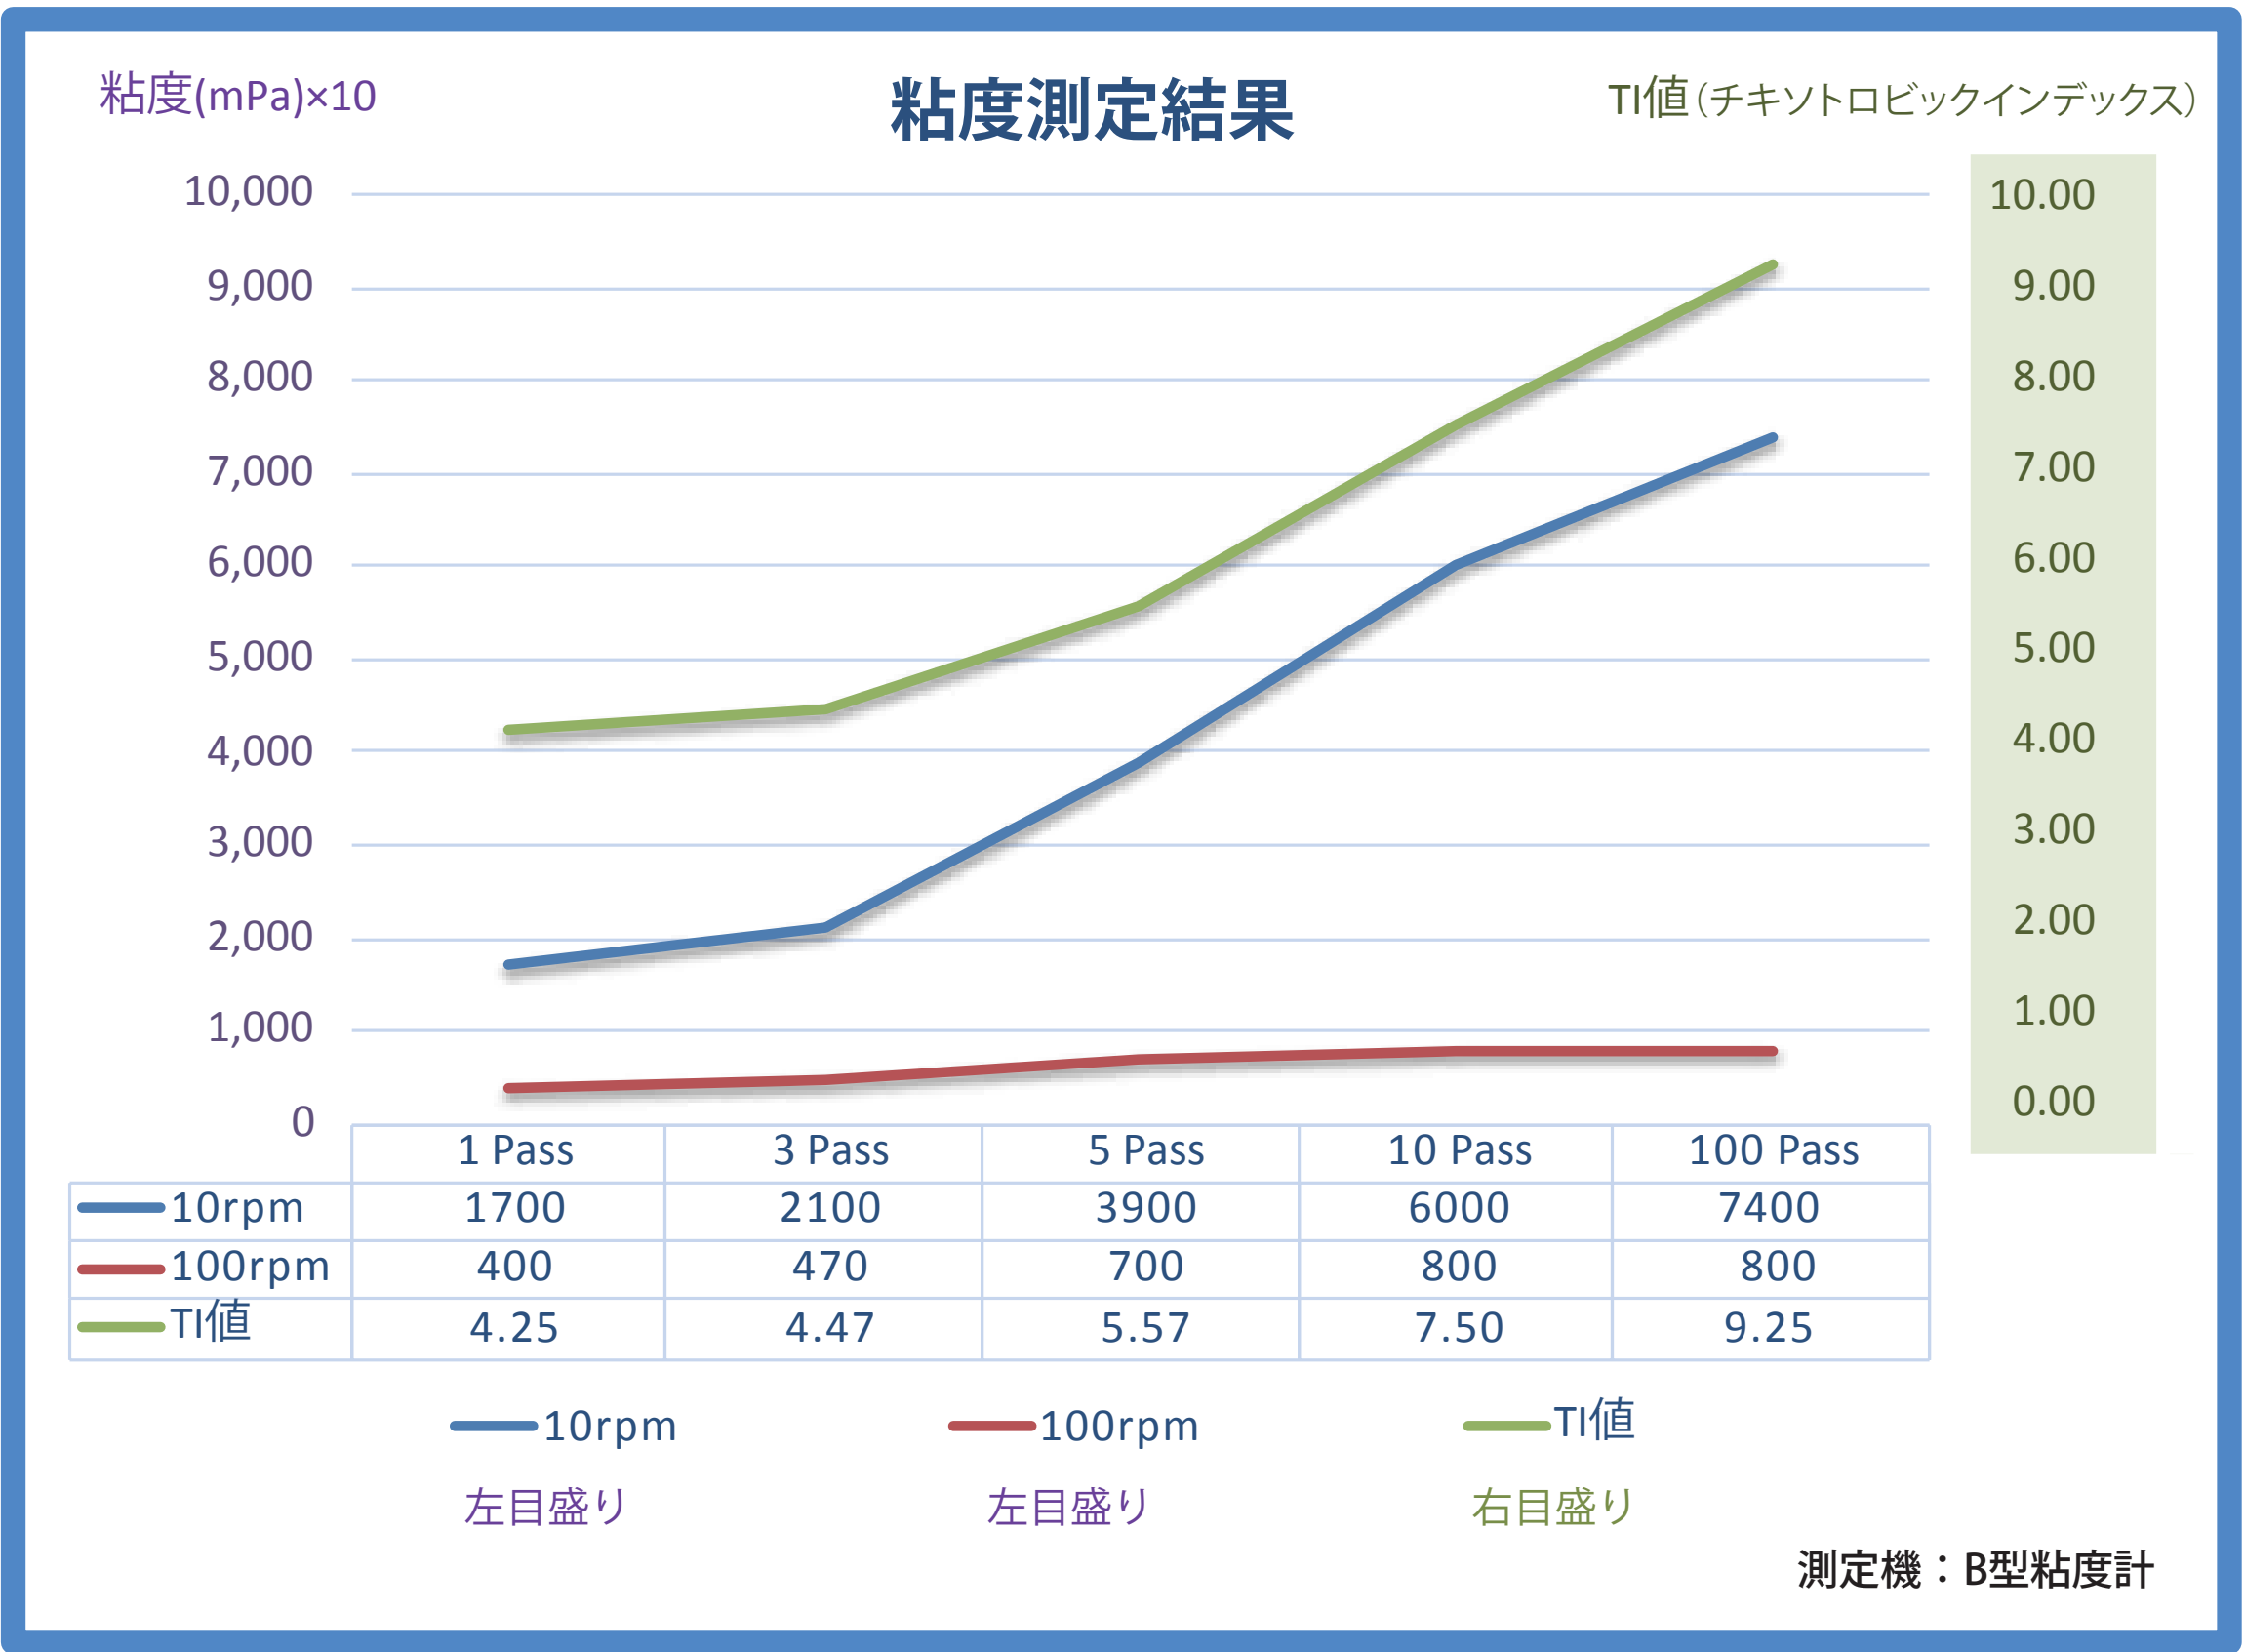

吉田機械興業はメディアレス微粒化装置を提案します。